


Мебельная компания «ГАЛАС»  
Паспорт изделия  
Инструкция по сборке и эксплуатации  
мебели  
**Детская «Вега New»**  
**Шкаф комбинированный**  
**800x1300x400 (ШxВxГ)**

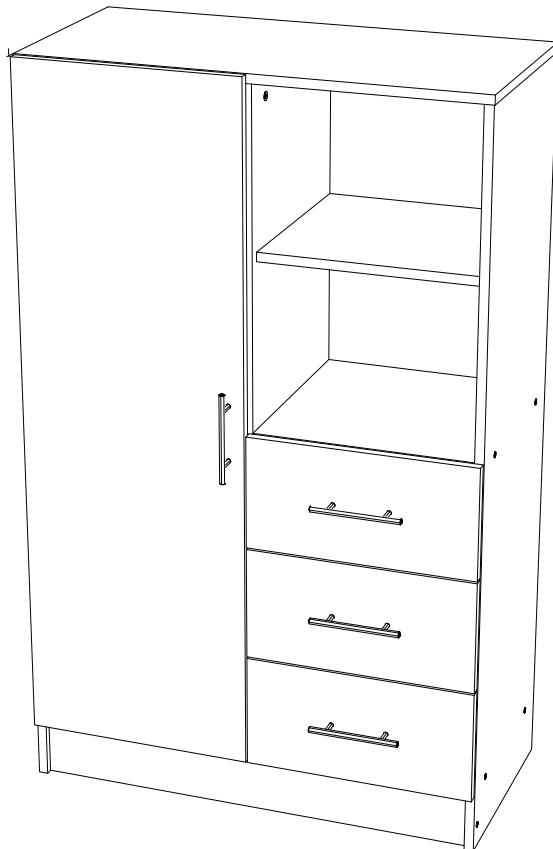


Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: [mif-penza@mail.ru](mailto:mif-penza@mail.ru)  
Сайт: [www.mebelmif.ru](http://www.mebelmif.ru)

## Комплектовочная ведомость на детали

|              | Наименование          | Размер (мм) |        | Кол-во<br>(шт) | № по<br>схеме |
|--------------|-----------------------|-------------|--------|----------------|---------------|
|              |                       | Длина       | Ширина |                |               |
| Упаковка № 1 | Дно ящика (ДВП)       | 330         | 330    | 3              | 1             |
|              | Задняя стенка (ДВП)   | 1196        | 395    | 2              | 2             |
|              | Передняя стенка ящика | 318         | 120    | 3              | 5             |
|              | Крышка                | 802         | 380    | 1              | 6             |
|              | Задняя стенка ящика   | 318         | 120    | 3              | 7             |
|              | Боковина ящика        | 350         | 120    | 6              | 8             |
|              | Боковина правая       | 1284        | 380    | 1              | 9             |
|              | Полка                 | 376         | 360    | 4              | 10            |
|              | Боковина левая        | 1284        | 380    | 1              | 11            |
|              | Вязка                 | 768         | 380    | 1              | 12            |
|              | Цоколь                | 100         | 768    | 1              | 13            |
|              | Вязка                 | 376         | 380    | 1              | 14            |
| Упаковка № 2 | Перегородка           | 1186        | 380    | 1              | 15            |
|              | Фасад ящика           | 197         | 397    | 3              | 3             |
| Упаковка № 3 | Створка               | 1197        | 397    | 1              | 4             |
| Упаковка № 3 | Фурнитура             |             |        | 1              |               |

## Необходимый инструмент для сборки

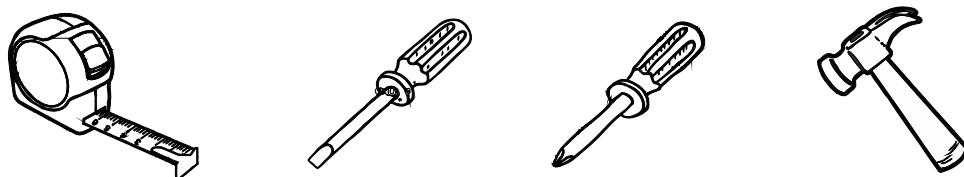


|                     |                                |                                 |                              |                         |                               |                         |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Евровинт<br>22 шт   | Заглушка евровинта<br>22 шт    | Стяжка эксцентриковая<br>6 к-кт | Заглушка эксцентрика<br>6 шт | Под пятник<br>6 шт      | Шуруп 4x30<br>6 шт            | Шуруп 4x16<br>36 шт     |
| Ручка 96 мм<br>4 шт | Шуруп для ручки 3,5x30<br>2 шт | Шуруп для ручки 3,5x45<br>6 шт  | Ключ для евровинта<br>1 шт   | Петля накладная<br>3 шт | Направляющие 350 мм<br>3 к-кт | Полкодержатель<br>16 шт |
| Гвоздь<br>60 шт     | Шайба пластиковая<br>10 шт     |                                 |                              |                         |                               |                         |


Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

# Инструкция по сборке

- Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
- Закрепить направляющие к перегородке 15 и боковине 9 шурупами 4x16. Закрепить подпятники на боковины 9 и 11 и цоколь 13, используя гвозди.
- Соединить перегородку 15 и боковину 9 с вязкой 14 при помощи евровинтов. Соединить боковины 11 и 9 с вязкой 12 и цоколем 13 евровинтами.
- Закрепить крышку 6 к боковинам 9, 11, и к перегородке 15 эксцентриковыми стяжками.
- Для закрепления задней стенки положить изделие горизонтально, лицевой стороной вниз. Выровнять диагональ при помощи рулетки, после чего закрепить панели 2 гвоздями. Для закрепления панелей в местах стыков использовать пластиковые шайбы и гвозди.
- Закрепить петли у створке 4 шурупами 4x16.
- Навесить готовую створку, отрегулировать зазоры.
- Собрать ящики, согласно инструкции. Установить готовые ящики.
- Установить полки 10 на полкодержатели.

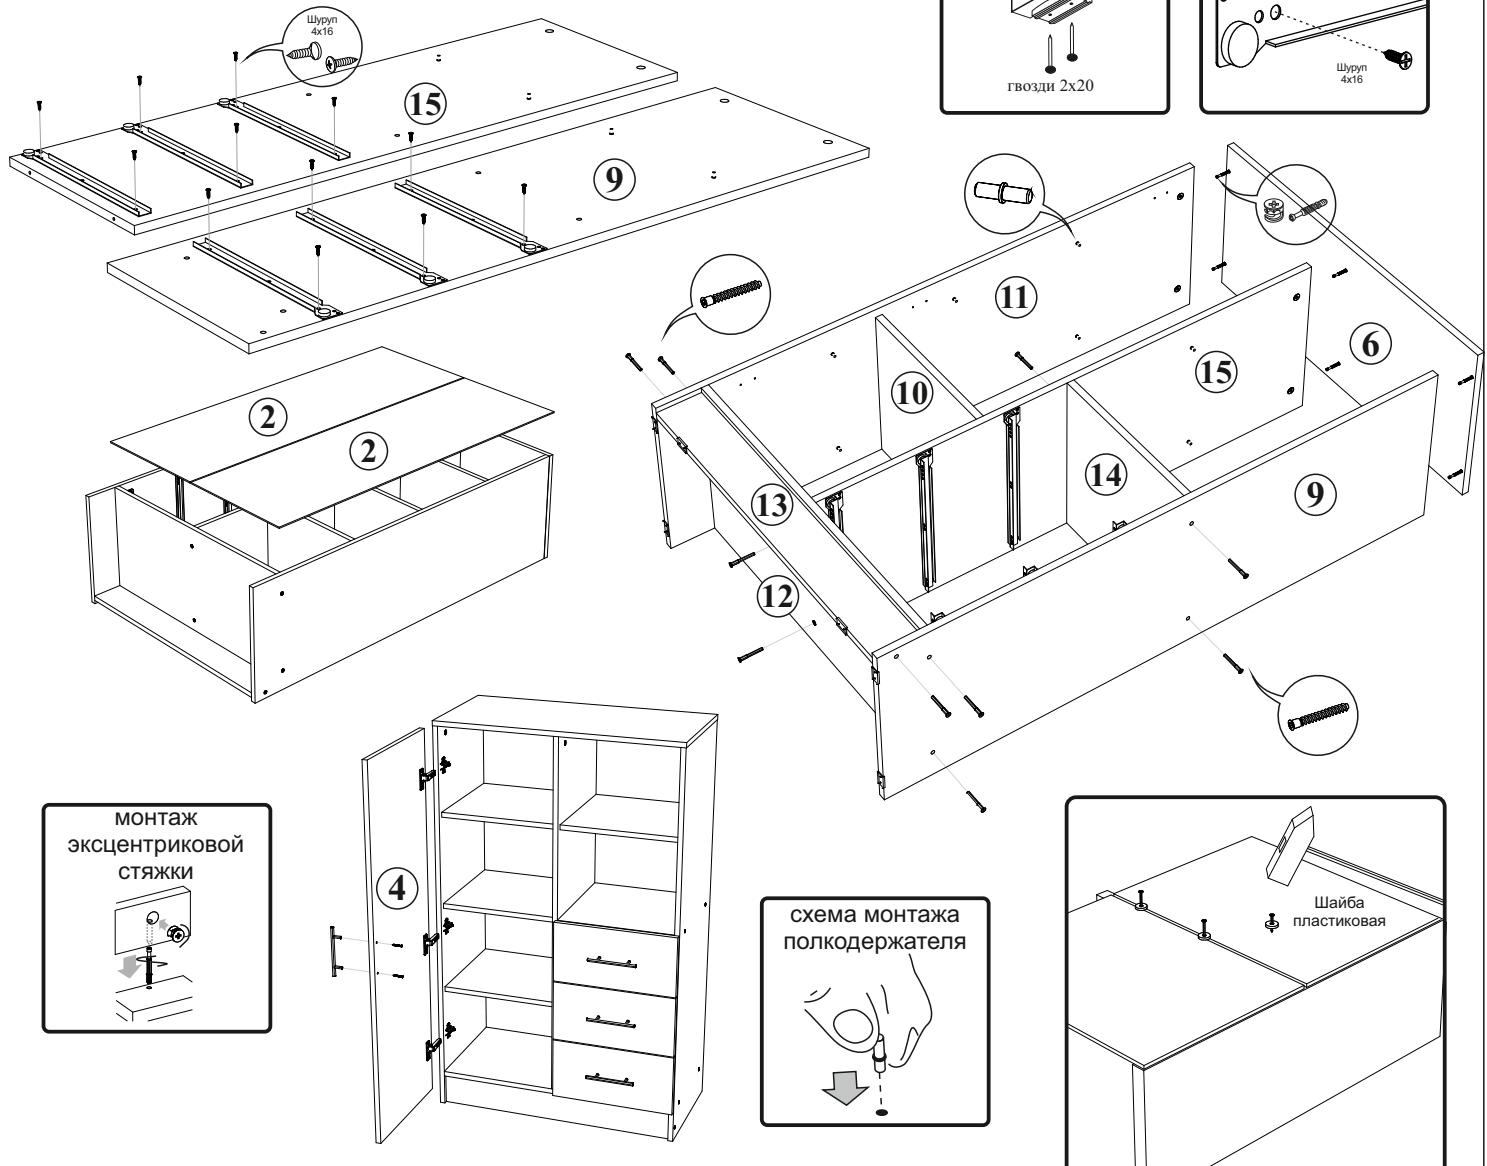

- Соединить переднюю стенку ящика 5 и заднюю стенку ящика 7 с боковинами ящика 8 евровинтами, предварительно вставив дно ящика 1 в соответствующие пазы.
- Закрепить фасад ящика 3 к передней стенке ящика 5 шурупами 4x30.
- Закрепить направляющие шурупами 4x16.
- Установить ручку, используя шурупы 3.5x45.

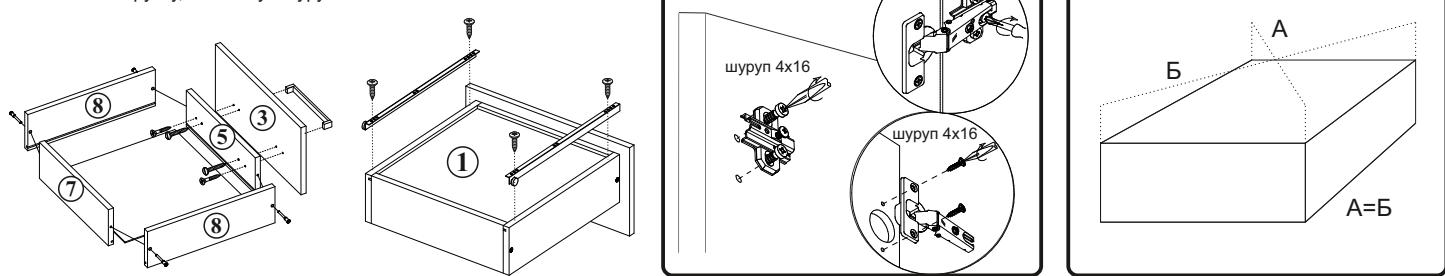

# Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует берегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует берегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

## Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** **ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
<http://mebelmif.ru>

## Детская «Вега New» Шкаф комбинированный

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
TP TC 025/2012  
TC RU C-RU.AИ24.B.01044.

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП



отрезать и  
приkleить