


Мебельная компания «МИФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели
Модульная система «Челси»
Антресоль
1352x412x354 (ШxВxГ)

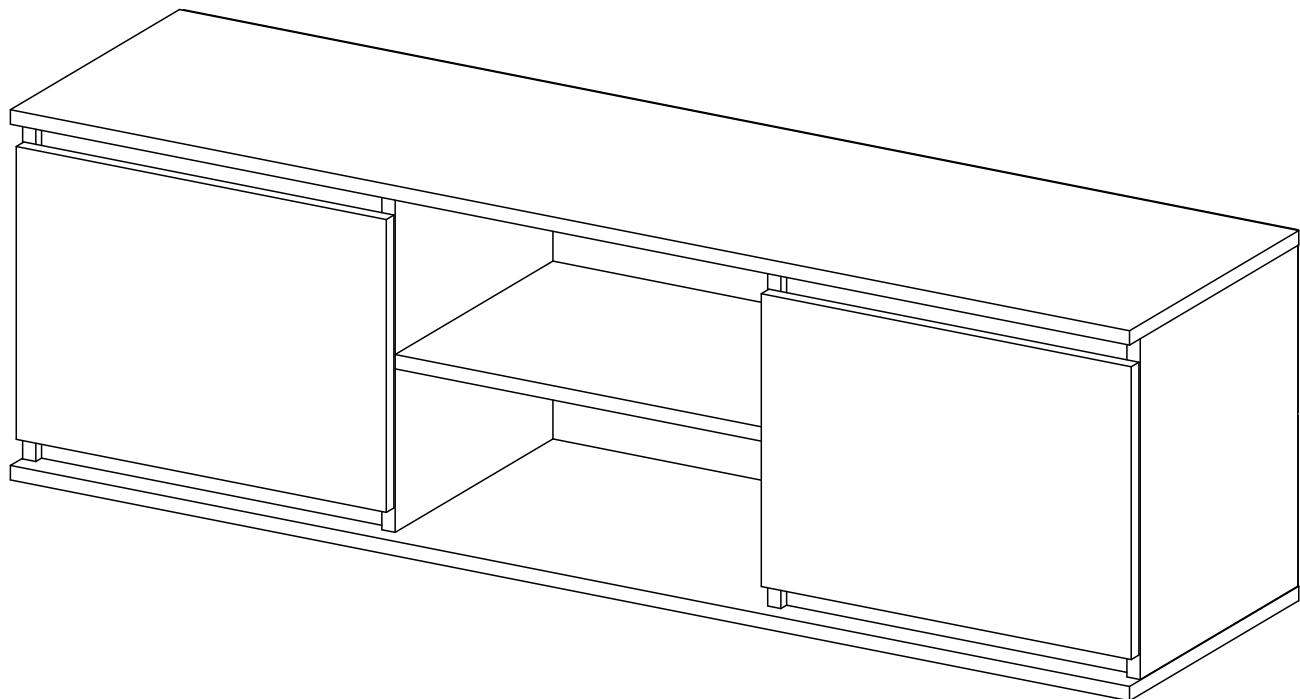


Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали

№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Задняя стенка (ЛДВП)	203	1346	2	1
	Створка	326	447	2	2
	Планка	418	60	4	3
	Перегородка	380	330	2	4
	Крышка	1352	354	2	5
	Боковина	380	330	2	6
	Вязка	450	330	1	7
	Профиль соединительный	418		2	8
№2	Фурнитура			1	

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки

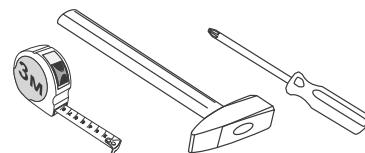

*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.

Евровинт 	Заглушка евровинта 	Ключ для евровинта 	Стяжка эксцентриковая 	Заглушка эксцентрика 	Шайба пластиковая 	Гвоздь
4 шт	4 шт	1 шт	24 к-кт	24 шт	4 шт	50 шт
Навес угловой с заглушкой 	Петля накладная 	Шуруп 4x16 				
2 шт	4 шт	24 шт				

Схема сборки модуля: Антресоль

1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Вкрутите штоки эксцентриковой стяжки в крышки 5, боковины 6, перегородки 4. Шурупами 4x16 закрепите на боковины 6 ответные части петель (схема 1).

3. Соберите корпус антресоли. Для этого сначала евровинтами соедините вязку 7 с перегородками 4, затем к перегородкам 4 с помощью эксцентриковой стяжки закрепите планки 3, после этого соедините планки 3 с боковинами 6 (схема 2).

схема 1


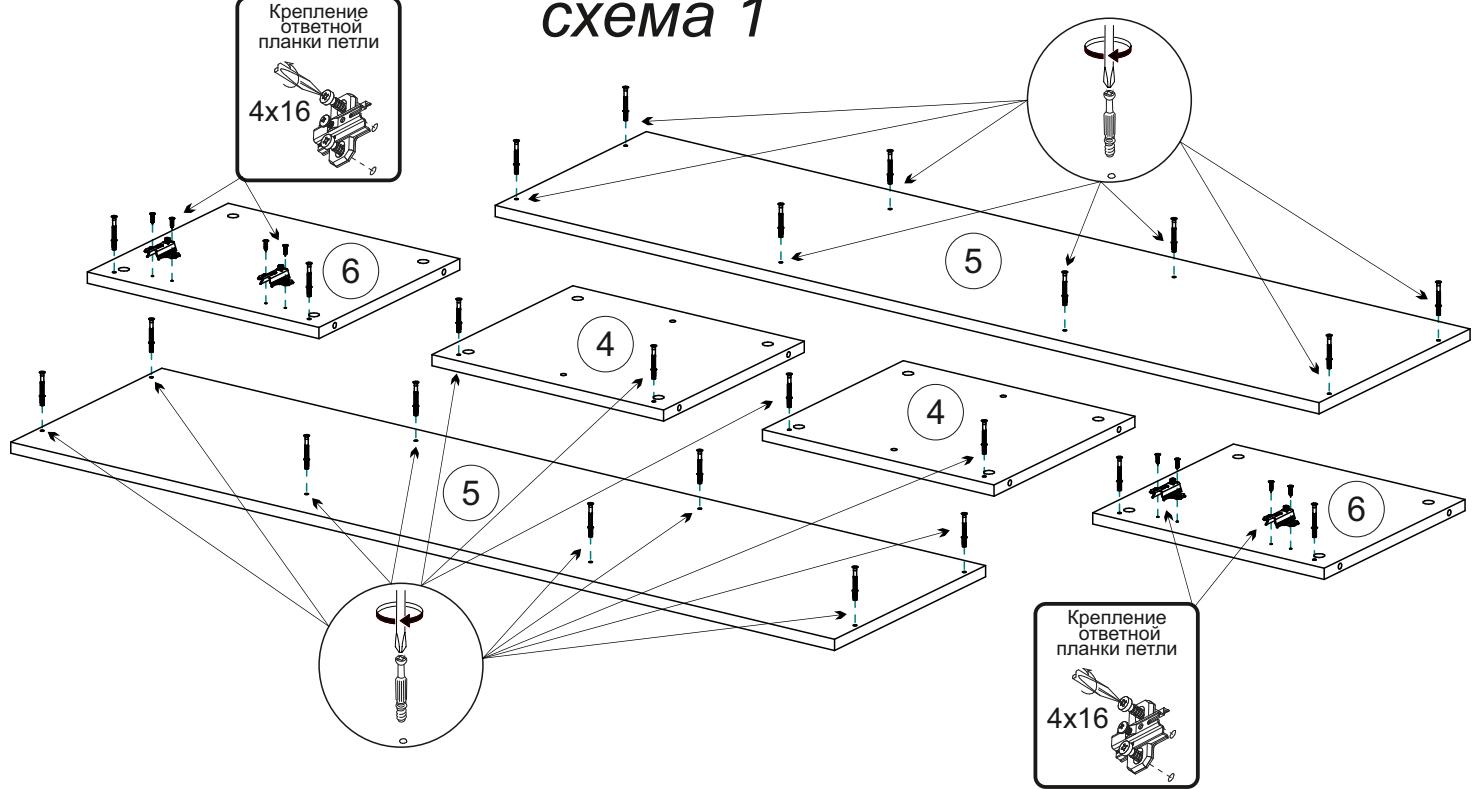


схема 2

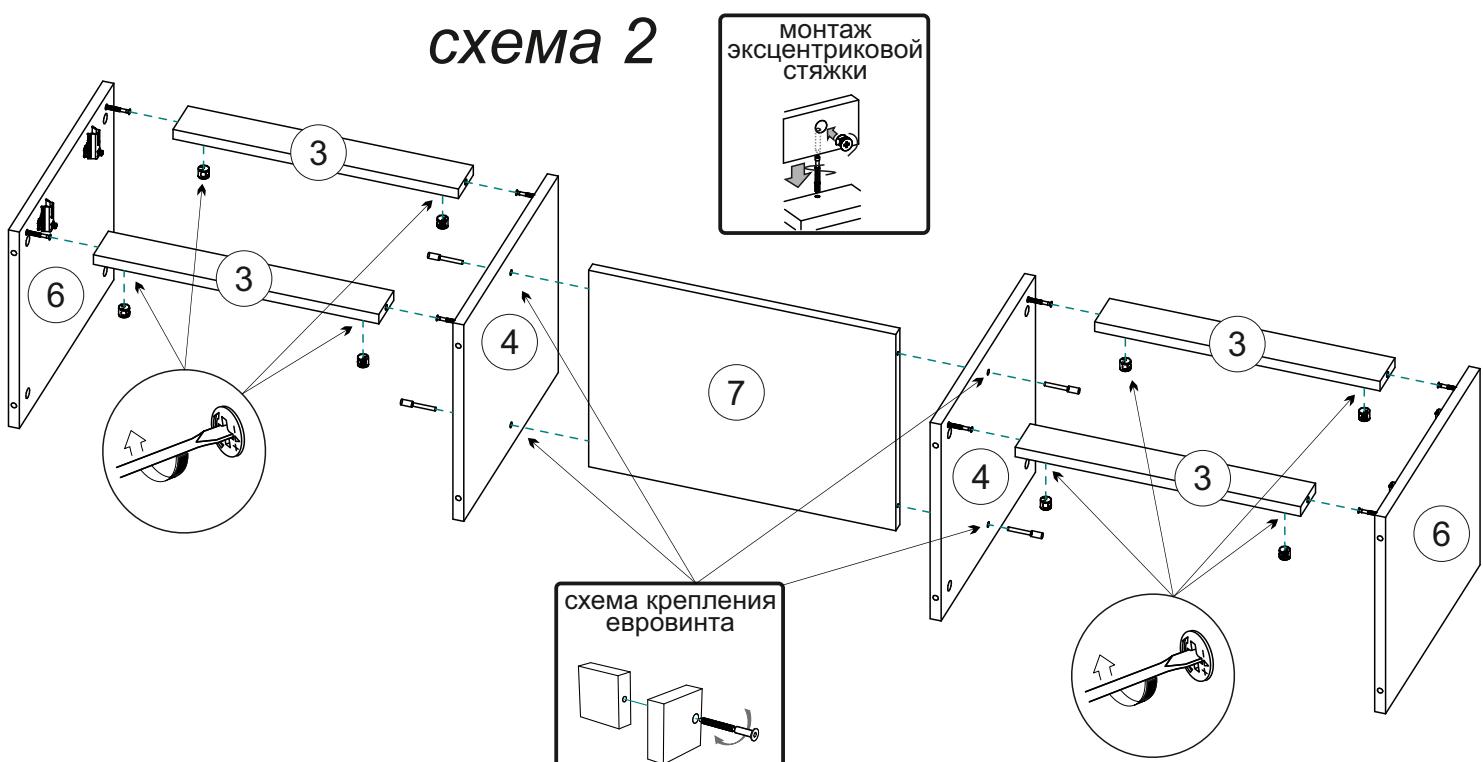

4. Эксцентриковой стяжкой закрепите крышки 5 к боковинам 6 и перегородкам 4 (схема 3).
 5. Переверните изделие лицевой стороной вниз. С помощью рулетки уравняйте диагонали А и Б, затем, не нарушая диагоналей, гвоздями закрепите задние стенки (ЛДВП) 1, предварительно соединив их профилем 8. На стыке для крепления рекомендуется использовать пластиковые шайбы (схема 4).

схема 3



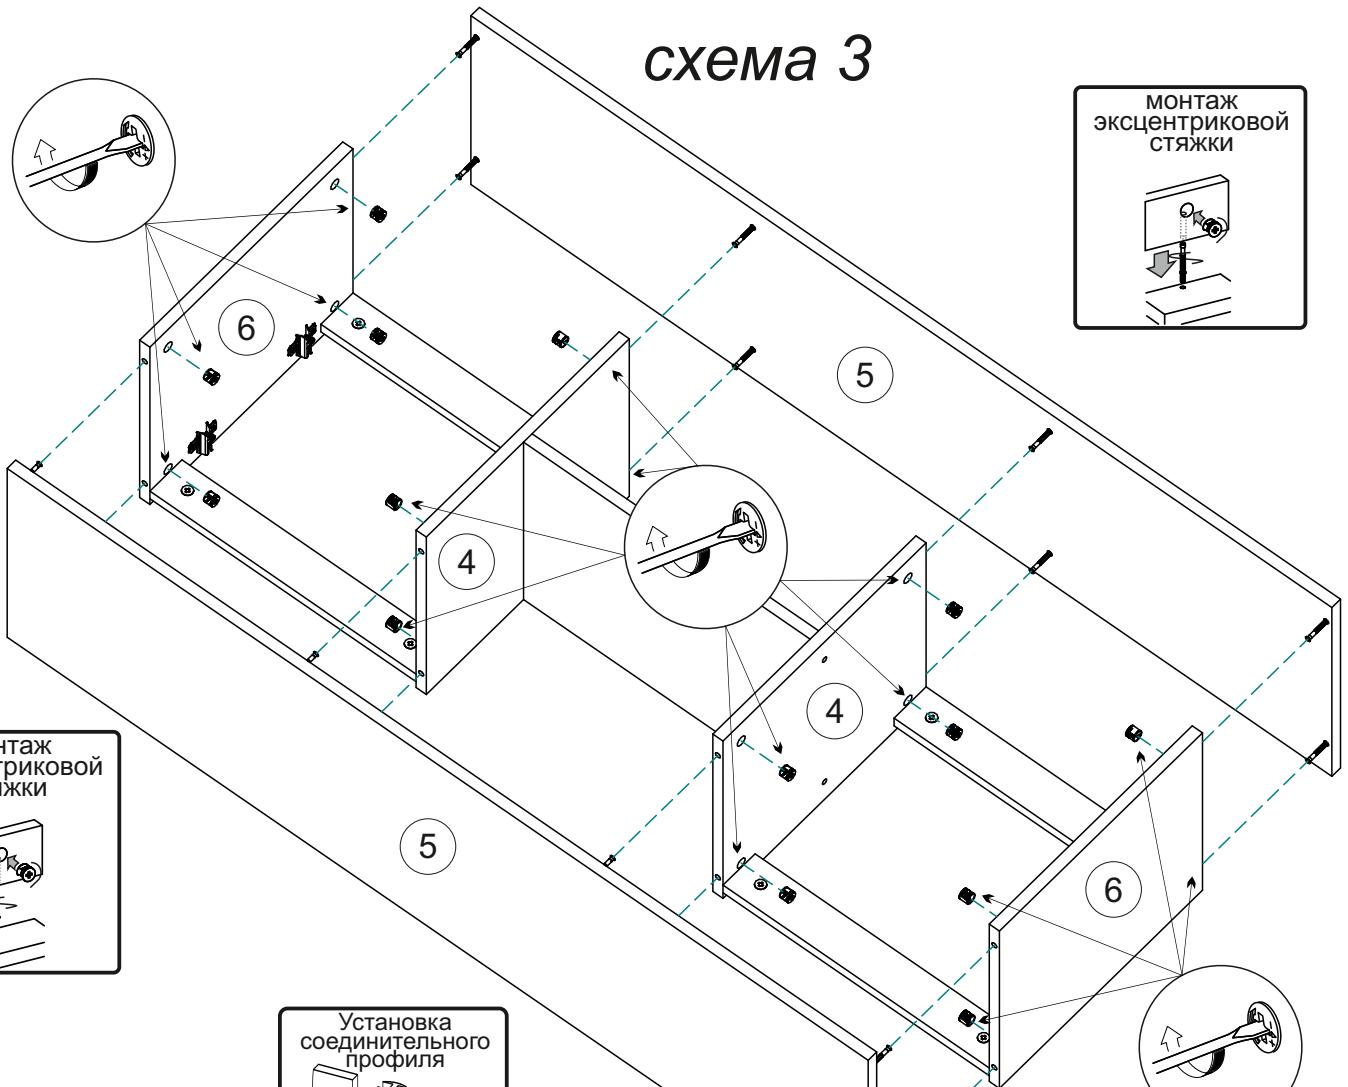


схема 4

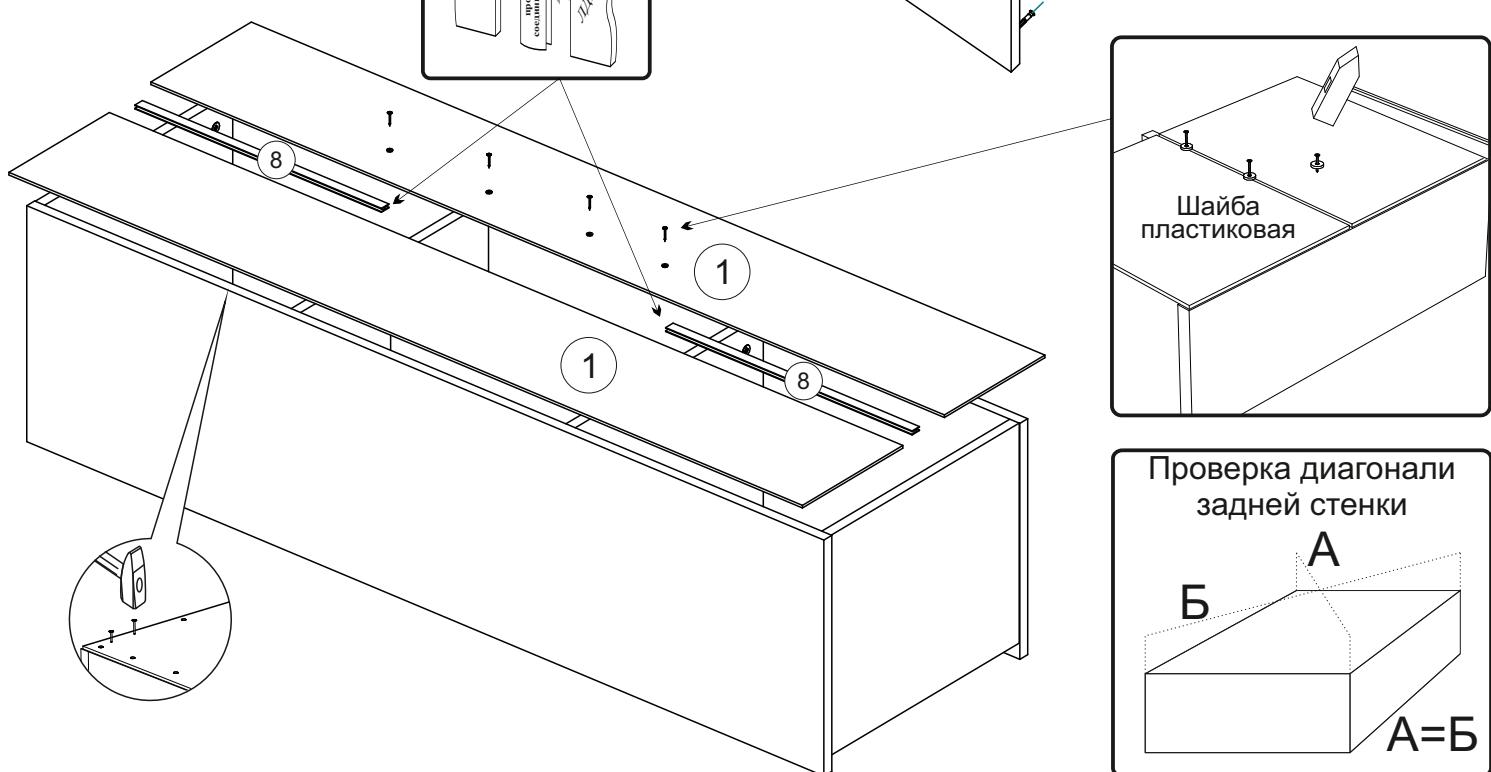


6. Шурупами 4x16 закрепите уголки для крепления к стене в наиболее удобных Вам местах и прикрепите антресоль к стене (фурнитура для крепления к стене не входит в комплектацию изделия!).
7. Приверните петли к створкам 2 шурупами 4x16, закрепите их и отрегулируйте зазоры (схема 5).

схема 5

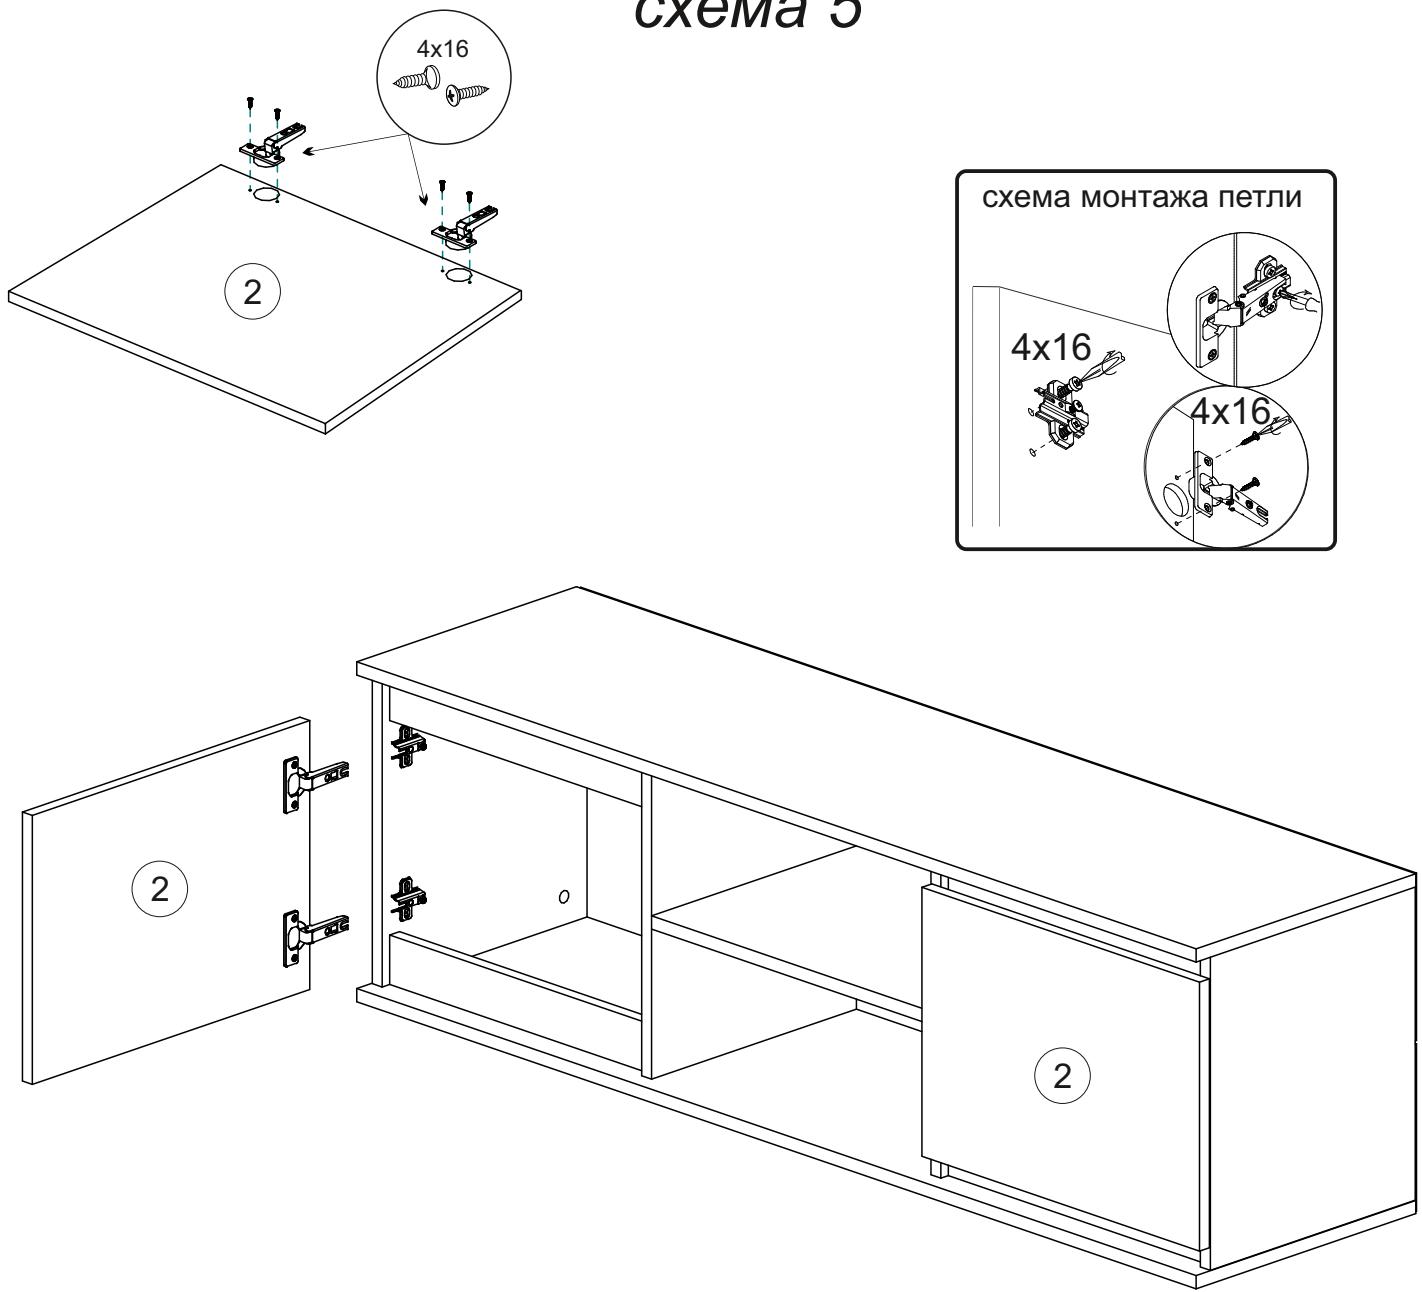

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями
регулирование по высоте регулирование по ширине регулирование по глубине

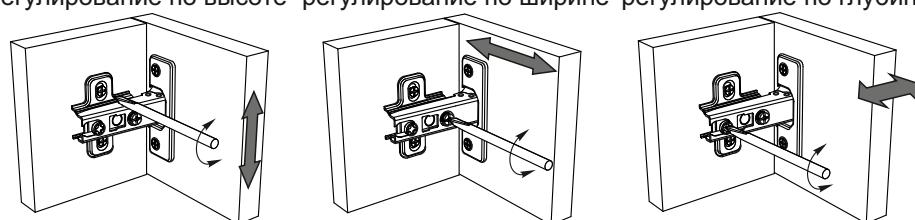

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует берегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует берегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** **ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

	Россия, Пензенская область, г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный) (8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44 Электронная почта: mif-penza@mail.ru Сайт: www.mebelmif.ru
Модульная система «Челси» Антресоль	
Соответствует ГОСТ 16371-93 TP TC 025/2012 TC RU C-RU.AИ24.B.01044.	Дата изготовления: 20 _____ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 10 лет. Материал: ЛДСП



отрезать и
приклейте